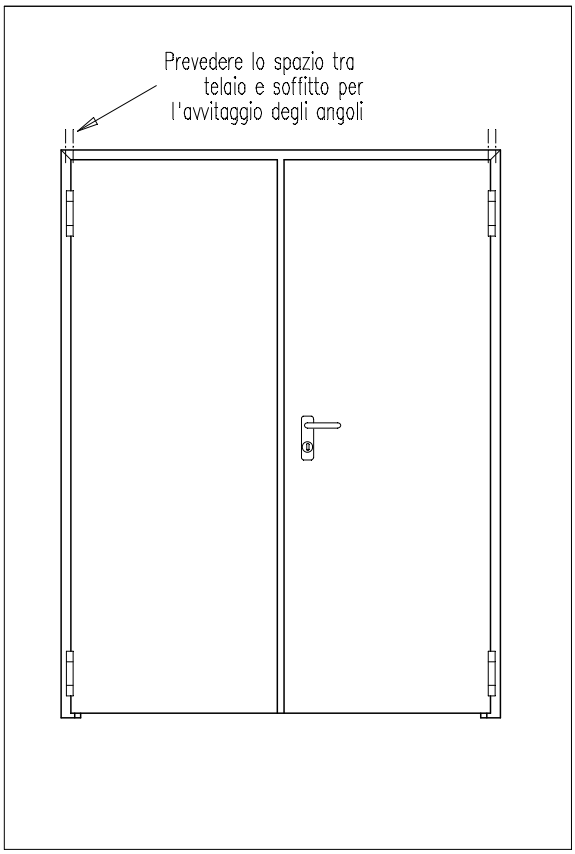
Prevedere lo spazio tra
telaio e soffitto per
l'avvitaggio degli angoli

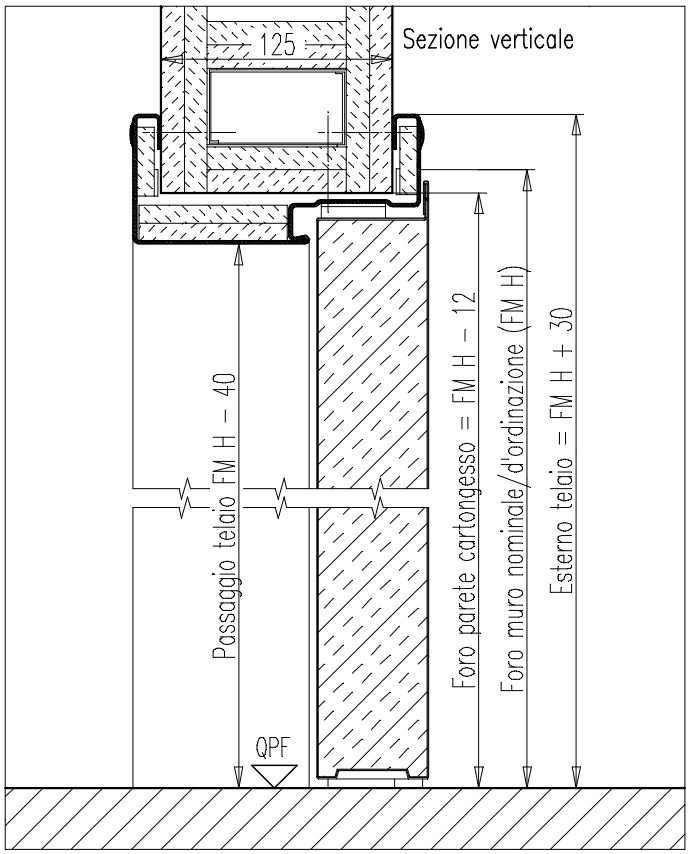
125
Sezione verticale
Passaggio telaio FM H – 40
Foro parete cartongesso = FM H – 12
Foro muro nominale/d'ordinazione (FM H)
Esterno telaio = FM H + 30
QPF

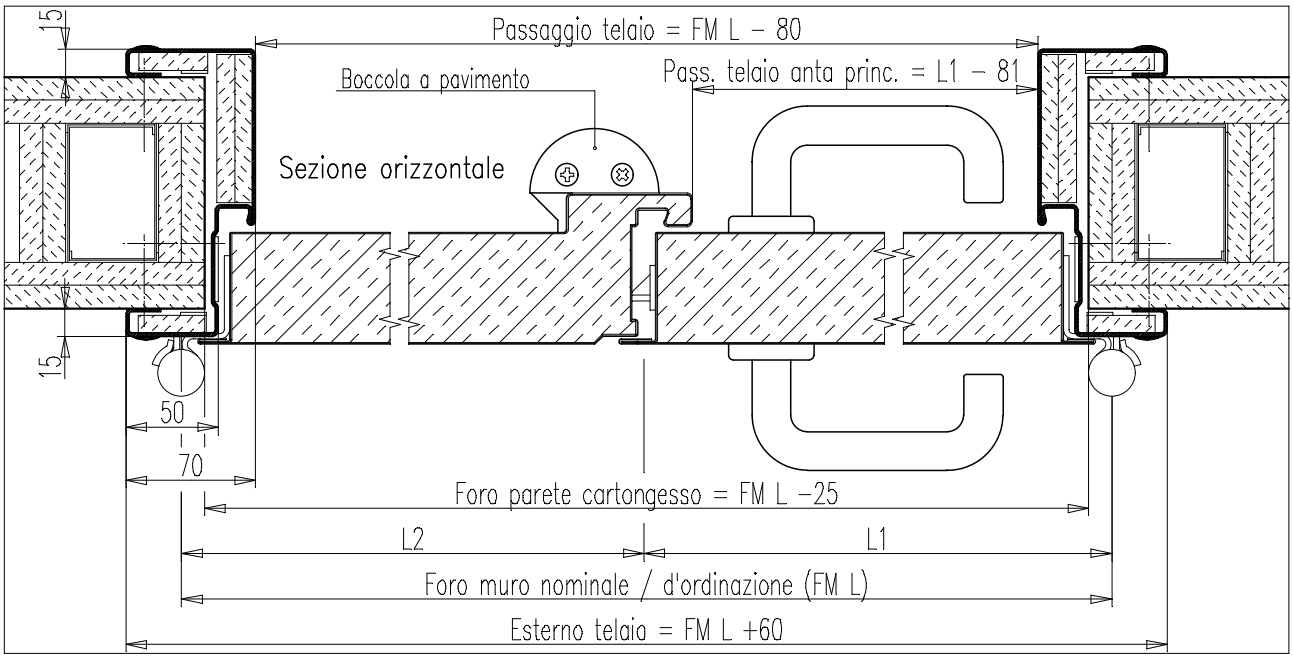
15
Passaggio telaio = FM L – 80
Boccola a pavimento
Pass. telaio anta princ. = L1 – 81
Sezione orizzontale
15
50
70
Foro parete cartongesso = FM L –25
L2
L1
Foro muro nominale / d'ordinazione (FM L)
Esterno telaio = FM L +60